



Anleitung

Montage:
HOME 101

SWISS SENSE[®]
For. Every. Body.

Das wird benötigt:

- ◆ Schraubenzieher
- ◆ Ringschlüssel
- ◆ Schere (kein Messer)
- ◆ Saubere Hände

Tipp: Am besten bauen Sie das Boxspringbett zu zweit auf.



Schritt 1: Kopfteil



Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig mit der Schere.



Platzieren Sie das Kopfteil an der Wand, an der das Boxspringbett später stehen soll.

Schritt 2: Boxspringbett-Box



Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig.



Legen Sie den Matratzenbezug für später an die Seite.



Entfernen Sie die Box aus der Verpackung.

Schritt 3: Bettfüße



Befestigen Sie die Bettfüße an den dafür vorgesehenen Löchern.



Befestigen Sie die anderen vier Bettfüße an den dafür vorgesehenen Löchern.



Richten Sie die Bettfüße aus.



Schrauben die Bettfüße gut fest.



Achtung: Pro Box müssen immer 6 Bettfüße montiert werden.

Schritt 4: Boxspringbett-Box

Befestigen Sie die Boxen wie folgt aneinander:



Kontrollieren Sie noch einmal, ob alles gut sitzt. Danach können Sie die Box umdrehen. Jetzt kommt die zweite Box. Wiederholen Sie Schritt 2 bis 3 für die andere Box.



Drehen Sie den Metallbügel um eine Vierteldrehung (45 Grad) nach außen.



Entfernen Sie den einzelnen Bolzen von der Unterseite der Box.

Mit Klettverschluss:



Befestigen Sie beide Boxen miteinander, indem Sie den zuvor entfernten Bolzen wieder anbringen.



Stellen Sie die Boxen gerade zusammen.



Befestigen Sie das mitgelieferte Klettband zwischen beiden Boxen an der Unterseite.

Schritt 5: Kopfteil



Stellen Sie das Kopfteil so auf, dass es mit der gepolsterten Seite auf die Boxen gerichtet ist.



Drehen Sie die beiden M10-Gewinde-Enden an der Unterseite des Kopfteils mit 10 Umdrehungen zu.



Stellen Sie das Kopfteil aufrecht und stecken Sie die bereits angebrachten Gewindestangen in den vorgesehenen Löchern (in den Boxen).



Ziehen Sie die Überwurfmutter an den Gewinde-Enden am Boden der Box fest an.




Stellen Sie das Bett an die gewünschte Stelle. Stellen Sie sicher, dass der Boden dabei nicht beschädigt wird.

Schritt 6: Matratzen



Haben Sie zwei verschiedene Härtegrade gewählt?

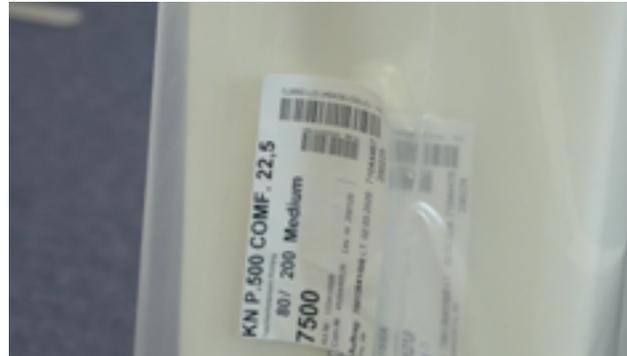

Am Sticker erkennen Sie, welchen Härtegrad die Matratze hat.



Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung.



Holen Sie den Matratzenbezug aus der Verpackung.



Öffnen Sie den Reißverschluss.




Ziehen Sie den Matratzenbezug vorsichtig über die Matratze.

Schritt 6: Matratzen



Schließen Sie den Reißverschluss vorsichtig.

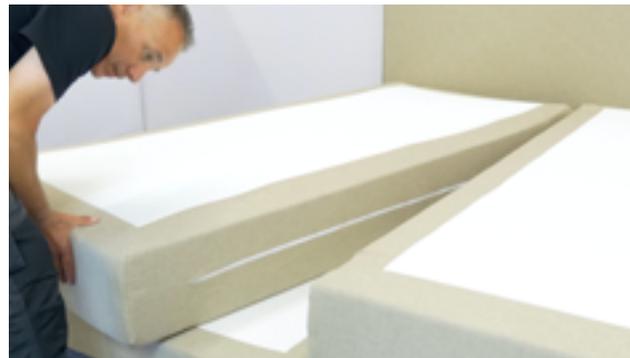

Legen Sie Matratze auf die gewünschte Seite mit dem Reißverschluss zur Innenseite.




Machen Sie dasselbe mit der anderen Matratze und setzen Sie sie zusammen.

Aufgepasst: Der Anti-Slip-Teil der Matratze muss am Fußende liegen.

Schritt 7: Topper



Packen Sie den Topper aus (am besten nicht auf dem Bett)

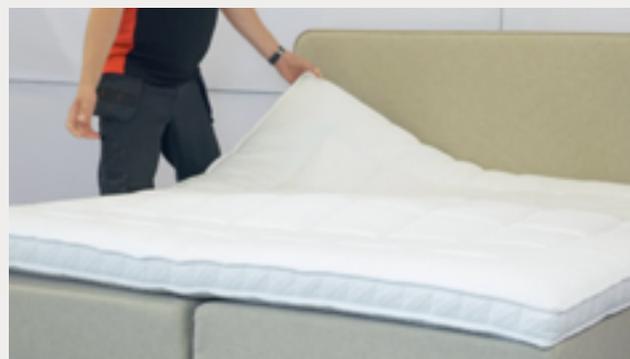

Legen Sie den Topper aufs Bett.



Schlafen Sie gut!